














DE	Montageanleitung 3 in 1 Spielhaus		Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleinteile können abgerissen und verschluckt werden. Erstickungsgefahr.
IT	Istruzioni di montaggio Casetta di cartone 3 in 1		Attenzione! Prodotto non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Le piccole parti possono essere strappate e inghiottite. Pericolo di soffocamento
EN	Assembly instructions 3 in 1 Playhouse		Warning! Not suitable for children under the age of 3. Small parts can be ripped off and swallowed. Choking hazard.
ES	Instrucciones de montaje Casa de juguete 3 en 1		¡Atención! No apta para niños menores de 3 años. Pueden desprenderse piezas pequeñas y tragarse. Peligro de asfixia.
NL/BE	Montagehandleiding 3-in-1 speelhuis		Attentie! Niet voor kinderen onder 3 jaar geschikt. Kleine delen kunnen afgescheurd en ingeslikt worden. Verstikkingsgevaar.
PL	Instrukcja montażu Domek do zabawy 3 w 1		Uwaga!!! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Małe części mogą się oderwać i zostać połknięte. Niebezpieczeństwo zadławienia.
FR	Instructions de montage Maison en carton 3 in 1		Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient des petits éléments qui peuvent être arrachés et avalés. Risque d'étouffement.
DK	Monteringsvejledning 3 i 1 legehus		Forsigtig! Ikke egnet til børn under 3 år egnet. Små dele kan blive revet af og sluges. Kvælningsfare.
SE	Monteringsanvisningar 3-i-1-lekstuga		Varning! Inte lämplig för barn under 3 år lämplig. Små delar kan rivas av och sväljas. Risk för kvävning.







FOLDZILLA

PPS-05330_11/2023

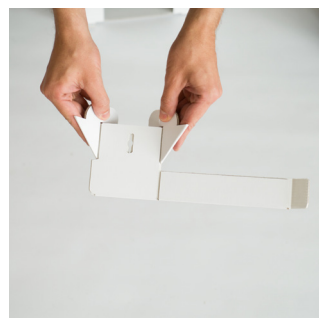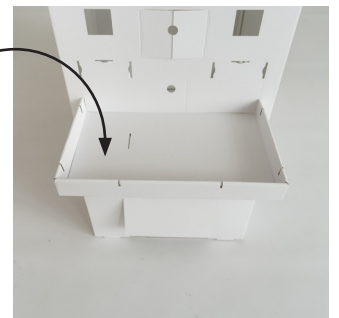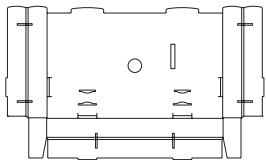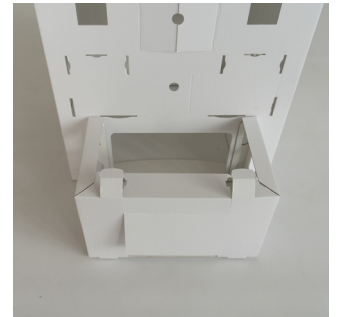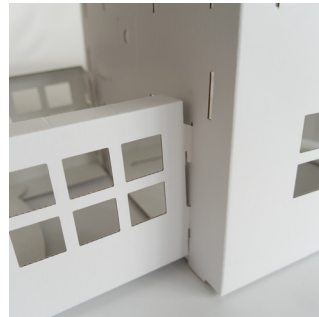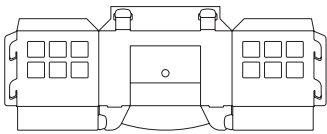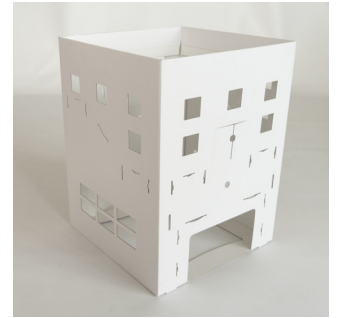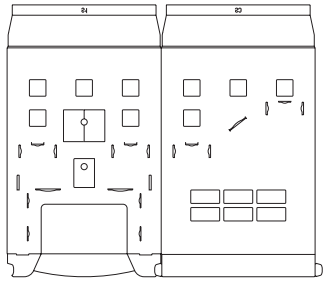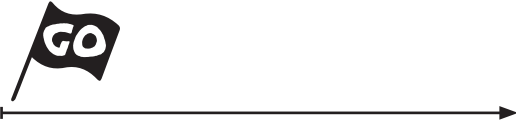



7x

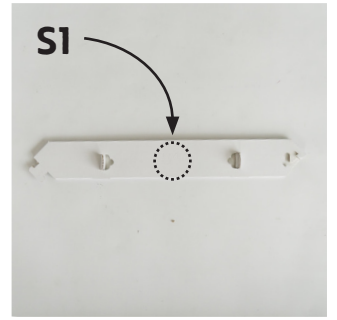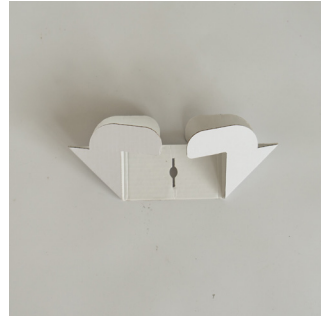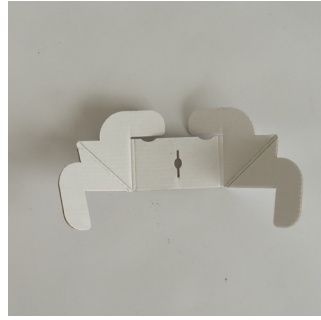

S4

